



RACING PARTS

INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUCCIONES DE USO


TRIAL CLUTCH CONTROL

Settings / Ajustes

A.-The spring support plate has three mounting positions, numbered with 1,2 or 3 / La placa de soporte del muelle tiene tres posiciones de montaje, numeradas con 1, 2 y 3.

B.-Changing from position 1 to 3 you can choose different spring clutch precharge. From num.1, the lower, to num.3 the higher spring precharge / Cambiando la posición del 1 al 3 se puede elegir diferentes precargas de muelle de embrague. Desde el nº1, la más baja, al nº3 la precarga más alta.

C.-Position number 1 is the same spring precharge like original spring clutch support. / La posición nº1 ofrece la misma precarga de muelle que la placa soporte de muelle de origen.

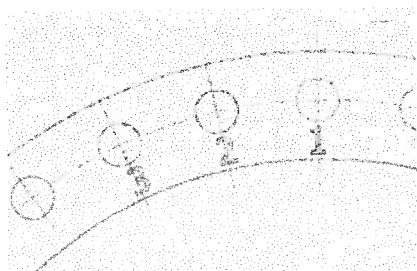

Position num.1: Original pre-charge
Position num.2: Original +0,1mm
Position num.3: Original +0,2mm

Recomended use / Uso recomendado

A.-With new pads you can start with position num.1 or 2, depending your preferences. / Con los discos nuevos se puede iniciar con la posición 1 o 2, según tus preferencias de tacto con el embrague.

B.-After some working time, pads will be adapted and will be thinner. Then you can choose a higher number, until position num.3. / Después de algún tiempo de uso los discos se adaptarán y serán más delgados. Entonces se puede seleccionar un punto más, hasta la posición 3.

Please check our website or contact us by email at any doubt / Porfavor compruebe nuestro web o contáctenos por email ante cualquier duda.